


# KÄDENSIIJA 35200

## Asennusohjeet

### Kiinnitystarvikkeet

vaihtoehtoisesti:

- Koneruuvi M6
- Ruuvi Ø5
- Vetoniitti Ø5 mm

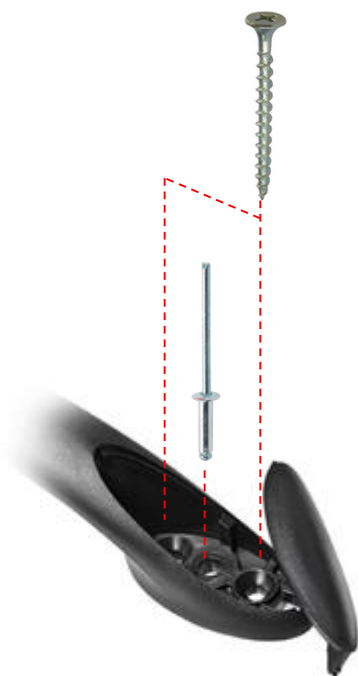

Kiinnitä asennuspaikkaan  
uppokantaruuvilla tai vetoniiteillä.  
Käytä kiinnitystarvikkeen mukaan  
oikeaa asennusreikää.



Asenna kansi kuvan mukaan ensin  
yläreunastaan paikoilleen.  
Taivuta kantta hieman ja paina  
alaspäin, jotta alareunan  
lukituskyynsi lukittuu nakshtaen  
paikoilleen. Peitekansi on oikein  
asennettu, kun se on kahvan pinnan  
kanssa samalla tasolla.