

MUKITELINE 40200



Asennusohjeet

Kiinnitystarvikkeet

- Liimamassa Wurth Powertack tai vastaava.
- Uppokantaruuvi Ø 4 mm vedenpoistoletkun kiinnitysnippaa varten.
- Nippuside

Asennus

- Pora 71 mm reikä asennuspaikkaan.
- Pora vedenpoistoreikä tarvittaessa pohjan nipan kautta 4 mm poralla ja asenna 6 mm pakkasen kestävä letku. Lukitse nippusiteellä. Johda letku haluamaasi paikkaan tai erilliseen kiinnitysnippaan. Kiinnitysnipan voi esim. kiinnittää ohjauspulpetin alareunaan. Letkun suuntaus poistopisteeseen saakka ilman ylöspäin olevia mutkia.
- Lisää liimamassa.
- Paina teline paikoilleen.
- Anna massan kuivua sen käyttöohjeen mukaisesti.

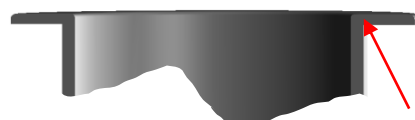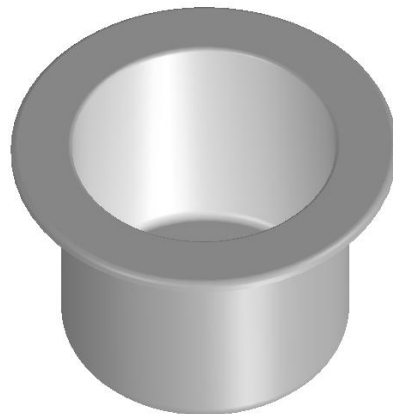

Ohut palko liimamassaa pyöräytetään laipan alle



Vedenpoiston poraaminen auki. Nipan voi sahata poikki, jos se haittaa asennusta ja vedenpoistoa ei tarvita.

